



RESERVDIELISTA JH 125

BANDTRUCKEN!

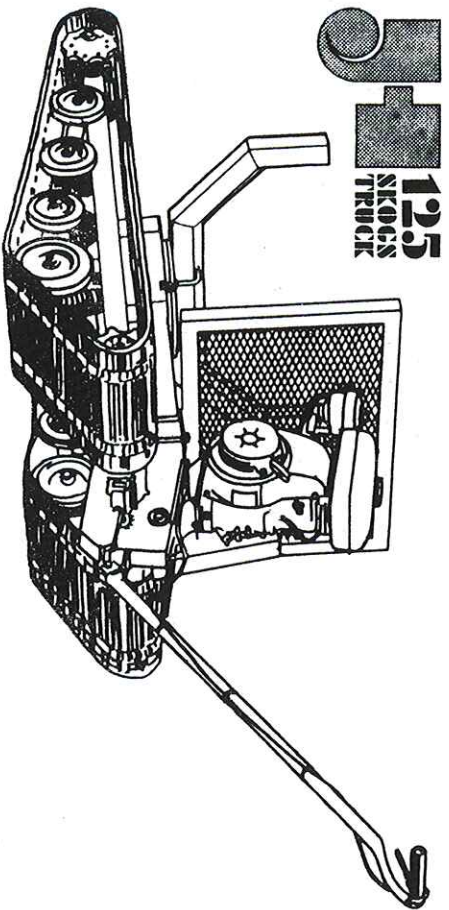

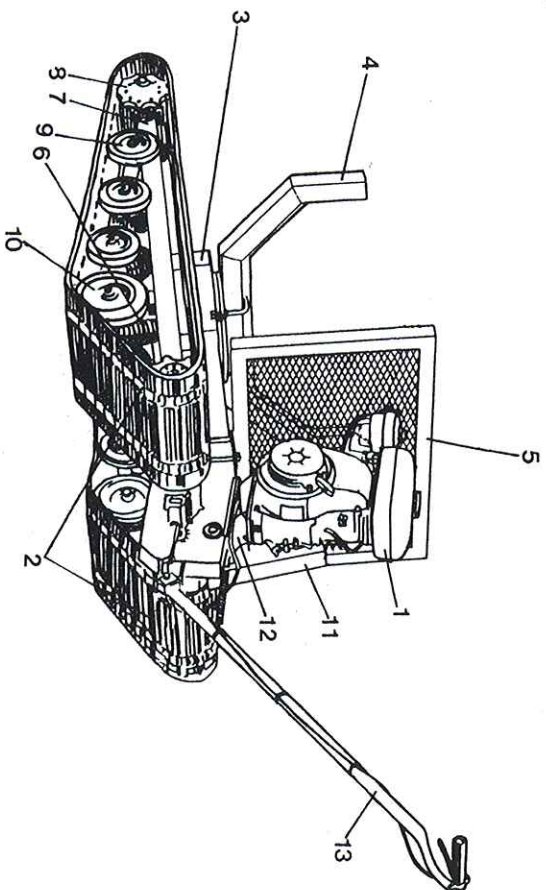

Pos.	Benämning	Reservdelnr.	Ant.	Anmärkning
1.	Motor, Honda G200	8125-5200-00	1	
-	Fästskruv för motor	4022-0845-00	4	
-	Mutter för motor	4041-0800-00	4	
2.	Drivband	1120-2938-00	2	
-	Clips för drivband	1120-2938-01	116	inkl. clips
3.	Chassi	0125-0131-00	1	
4.	Timmerbanke	0125-0136-00	1	
-	Bricka	0125-0140-00	1	
-	Mutter	4041-2000-00	1	
5.	Lastskydd	0125-0150-00	1	
-	Skruv för lastskydd	4022-1030-00	4	
-	Mutter för lastskydd	4041-1000-00	4	
6.	Bogstiefjäder	4200-0845-00	2	
-	Spännhjulslager kompl.	0125-0142-00	2	
-	Låspinne	0125-0151-00	2	
-	Låsfjäder	4215-0200-00	2	
8.	Drivkugg	0125-0144-00	2	
9.	Bogstrehjul, litet	1150-0140-00	6	
10.	Bogstrehjul, stort	1150-0200-00	12	
11.	Remskydd	0125-0139-00	4	
12.	Motorfäste	0125-0135-00	1	
-	Skruv för motorfäste	4022-0620-00	12	
-	Packning	0125-0141-00	1	
-	Styrspak	0125-0134-00	1	
13.	Gasväire kompl.	8125-0002-00	1	
-	Gaspedal	8125-0001-00	1	
-	Fjäder för styrspak	4201-xxxx-00	1	

inl. clips

För montering på undersida av banke.

se sida 6

" 7


" 7

" 4 och 7

" 6

Mellan växellåda och motorf.


VÄXELLÅDA

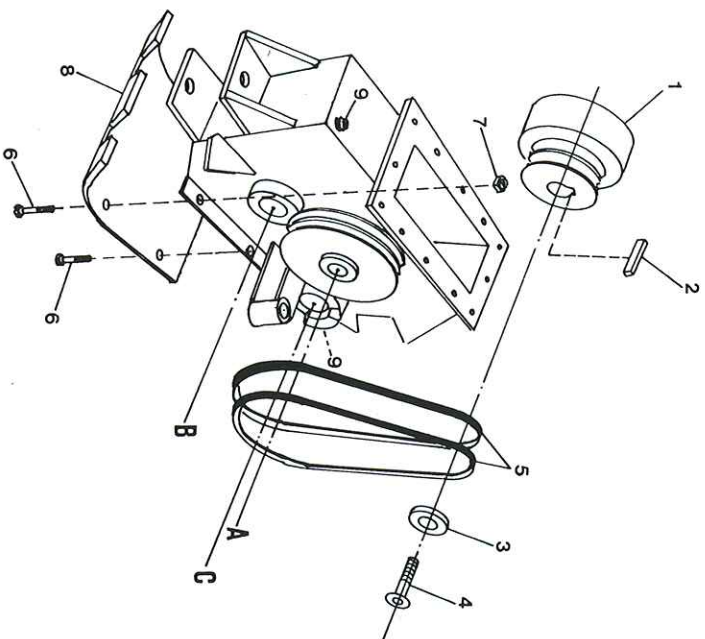


Pos.	Benämning	Reservdelsnr	Antal	Anmärkning
1.	Centrifugalkoppling	1090-1155-00	1	se sidan 8
2.	Kil	4006-5553-00	1	
3.	Bricka	0125-0114-00	1	
4.	Skruv	4024-0840-00	1	
5.	Kilrep	1080-0747-00	2	
6.	Skruv	4022-1035-00	4	
7.	Mutter	4041-1000-00	4	
8.	Hasplåt	0125-0152-00	1	
9.	Oljeplugg	4020-1400-01	2	

Axlar i växellåda

A= ingående axel
B= mellanaxel
C= utgående axel

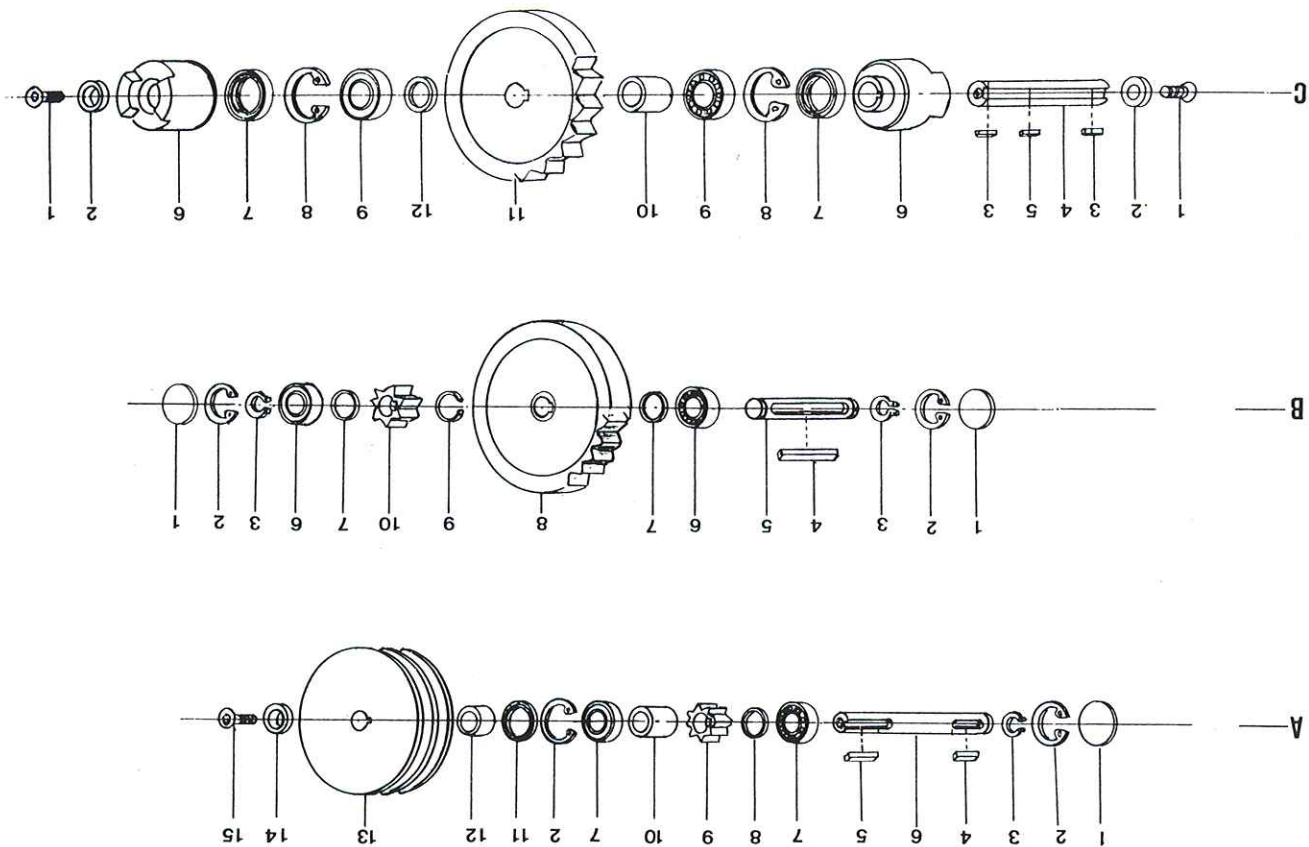


Pos.	Benämning	Reservdelsnr	Antal	Anmärkning
A 1.	Tätningsslack	2020-0040-00	1	
2.	Segersäkring	4004-0240-00	2	
3.	Segersäkring	4004-0117-00	1	
4.	Kil	4010-5521-00	1	
5.	Kil	4010-5535-00	1	
6.	Axel	0125-0124-00	1	
7.	Lager	3000-6203-01	2	
8.	Distans	4049-1724-00	1	
9.	Kugghjul	0125-0105-00	1	
10.	Rör	0125-0127-00	1	
11.	Tätning	2010-3040-00	1	
12.	Rör	0125-0126-00	1	
13.	Remskiva	0125-0118-00	1	
14.	Bricka	0125-0114-00	1	
15.	Skruv	4024-0820-00	1	
B 1.	Tätningsslack	2020-0042-00	2	
2.	Segersäkring	4004-0242-00	2	
3.	Segersäkring	4004-0120-00	2	
4.	Kil	4010-6642-00	1	
5.	Axel	0125-0122-00	1	
6.	Lager	3000-6004-01	1	
7.	Distans	4049-2028-00	2	
8.	Kugghjul	0125-0106-00	1	
9.	Distans	4005-0220-00	1	
10.	Kugghjul	0125-0107-00	1	
C 1.	Skruv	4024-1025-00	2	
2.	Bricka	0125-0114-00	2	
3.	Kil	4010-8724-00	2	
4.	Axel	0125-0123-00	1	
5.	Kil	4010-8719-00	1	
6.	Kopplingslina	0125-0128-00	2	
7.	Tätning	2010-3747-00	2	
8.	Segersäkring	4004-0247-00	2	
9.	Lager	3000-6005-01	2	
10.	Rör	0125-0125-00	1	
11.	Kugghjul	0125-0108-00	1	

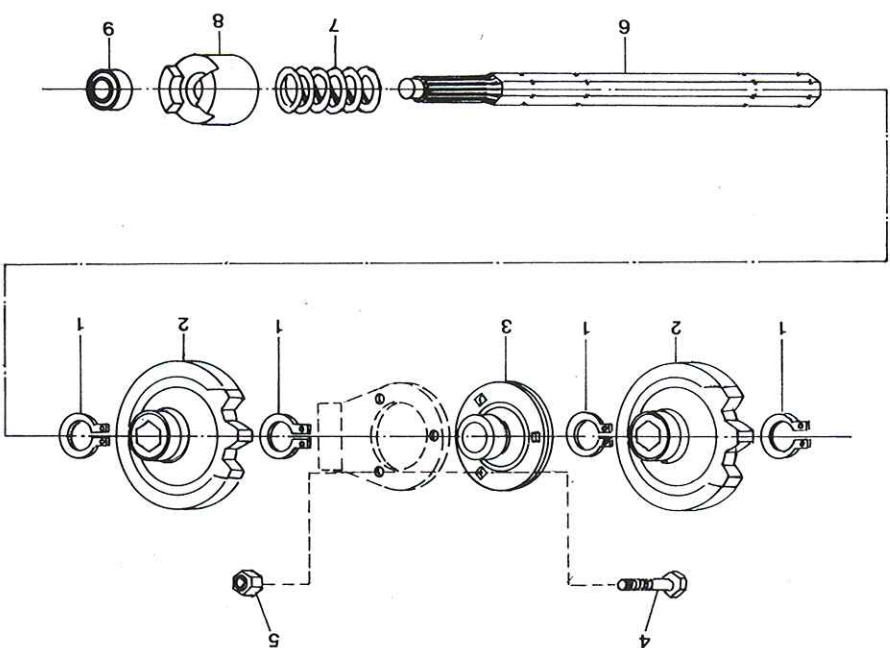

Pos.	Benämning	Reservdelsnr	Antal*	Anmärkning
1.	Segersäkring	4004-0130-00	8.	
2.	Drivkugge	0125-0144-00	4.	
3.	Lager	3016-6230-00	2.	
4.	Skruv	4022-1025-00	6.	
5.	Mutter	4041-1000-00	6.	
6.	Drivaxel	0125-0121-00	2.	
7.	Fjääder	4200-0435-00	2.	
8.	Kopplingshalva	0125-0129-00	2.	
9.	Lager	3000-6004-02	2.	

* Antal som behövs för en komplett maskin.

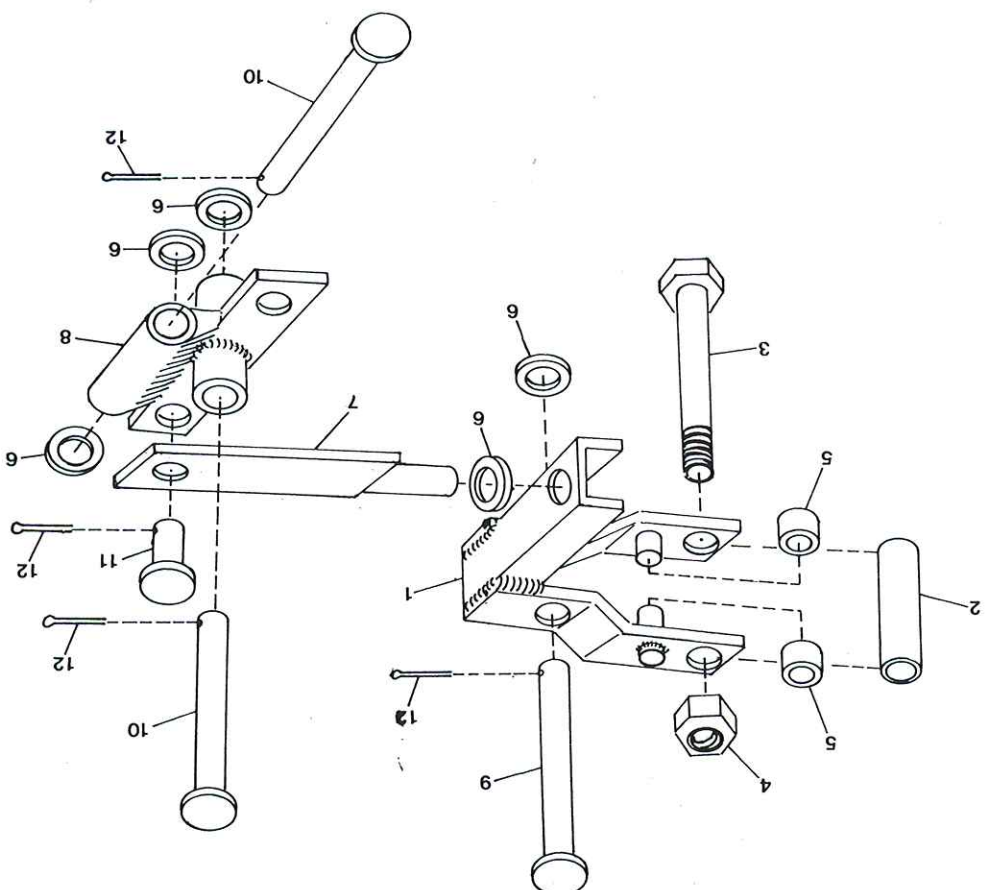


Pos.	Benämning	Reservdelsnr	Antal*	Anmärkning
1.	Styrgefäfel	0125-0119-00	2.	
2.	Rör	0125-0153-00	2.	
3.	Skruv	4022-0801-00	2.	
4.	Mutter	4041-0800-00	2.	
5.	Lager	3036-0812-00	4.	
6.	Bricka	4048-1122-00	8**	
7.	Stötsång	0125-0130-00	2.	
8.	Ok	0125-0143-00	1.	
9.	Cyl.bult	4050-1065-00	2.	
10.	Cyl.bult	4050-1085-00	2.	
11.	Cyl.bult	4050-1028-00	2.	
12.	Saxpinne	4002-0320-00	6.	

* Antal som behövs för en komplett maskin


** För justering av stötsång kan flera brickor behövas

Främre och bakre hjulboggie

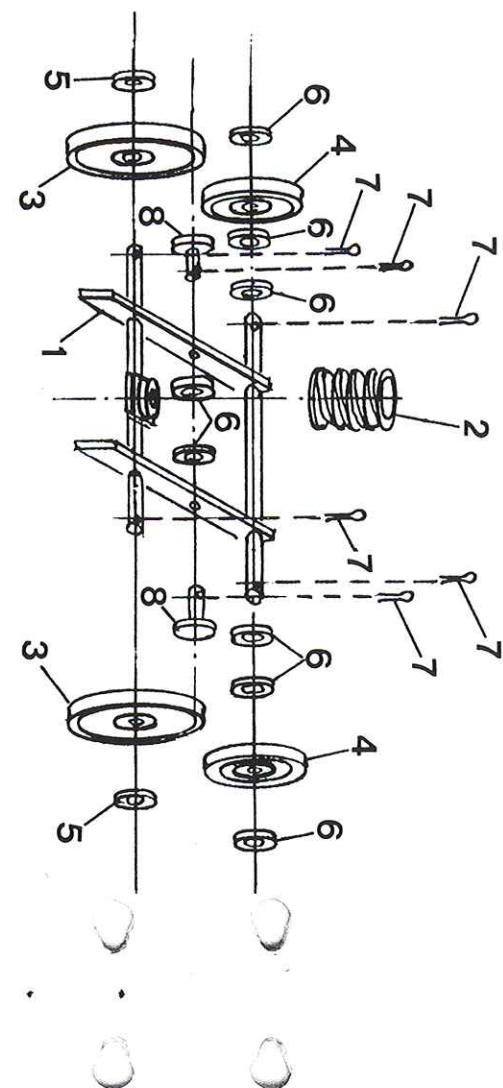


Pos.	Benämning	Reservdelsnr	Antal.*	Anmärkning
1.	Främre hjulboggie	0125-0132-00	2.	
2.	Fjäder	4200-0435-00	2.	
3.	Hjul stort	1150-0200-00	4.	
4.	Hjul litet	1150-0140-00	12.	
5.	Bricka	4048-2136-00	4.	
6.	Bricka	4048-1734-00	36.	
7.	Saxpinne	4002-0425-00	24.	
8.	Cyl.bult	4050-1632-00	8.	
9.	Bakre hjulboggie	0125-0133-00	2.	

* För båda sidorna

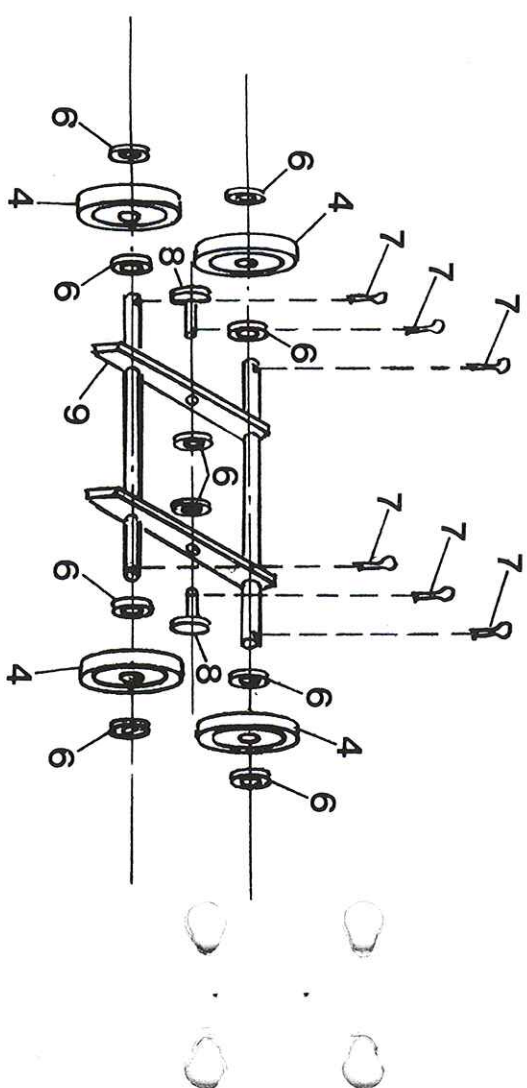


Bändspänningsanordning

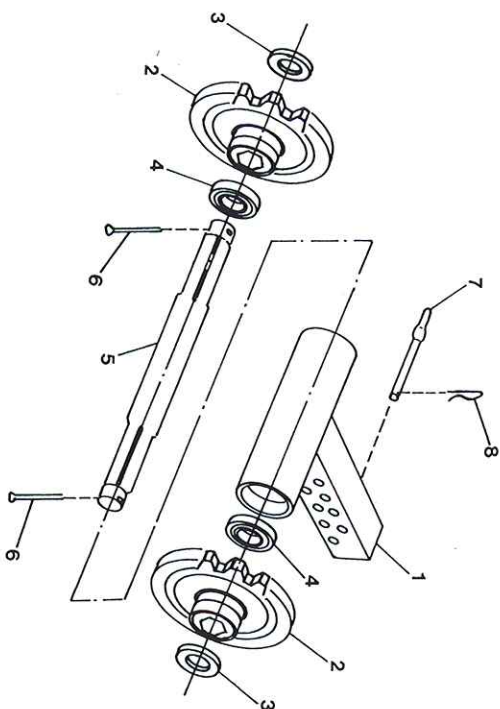

Pos.	Benämning	Reservdelnummer	Antal*	Anmärkning
1.	Lagerhus	0125-0137-00	2	
2.	Drivkrugg	0125-0144-00	4	
3.	Bricka	4048-2752-00	4	
4.	Lager	3000-6006-02	4	
5.	Axel	0125-0138-00	2	
6.	Saxpinne	4002-0540-00	4	
7.	Låspinne	0125-0151-00	2	
8.	Låsfjäder	4003-0200-00	2	

*Antal som behövs till en komplett maskin

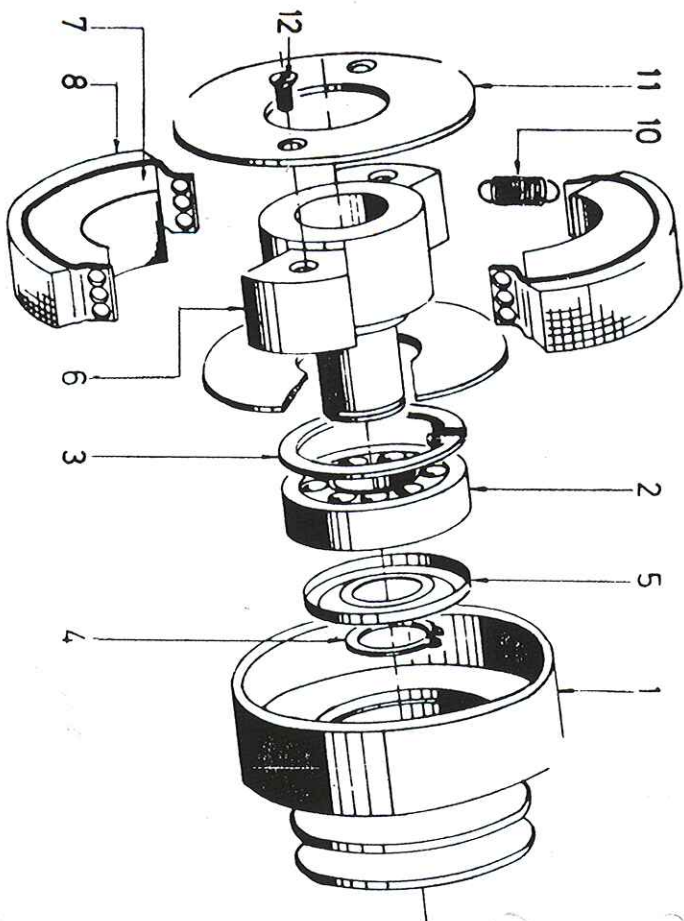

Pos.	Benämning	Reservdelnsnr:	Ant.	Anmärkning
1.	Remskiva	1724	1	
2.	Kullager	1026	2	
3.	Segerring	1027	1	
4.	Segerring	1008	1	
5.	Nyloring	1061	1	
6.	Nav	1725	1	
7.	Centrifugalvikt	1018	2	
8.	Fraktionsbelägg	1019	2	
10.	Dragfjäder	1357	4	
11.	Täckskiva	1023	2	
12.	Försänkt skruv	1021	4	

Tillbehör

Bandspänningsverktyg	0125-0146-00
Älgbygel	0125-0147-00
Winschkonsol	0125-0147-00
Flak	0125-0156-00
Plantlådställ	0125-0156-00
Handwinsch (inkl. wire)	1200-0500-00
Bromsanordning	0125-0157-00
Styrbromsar	0125-
Liftkran	0125-
Boggiekärre	0125-